

Vážený zákazník,

Teplo pre život - toto motto má u nás tradíciu. Teplo je pre človeka základnou potrebou. Bez tepla sa necítíme dobre a až teplo urobí z domu útulný domov. Už viac ako 100 rokov vyvíja preto spoločnosť Junkers riešenia pre teplo, teplú vodu a klímu miestností, ktoré sú také rôznorodé ako vaše želania.

Rozhodli ste sa pre kvalitatívne vysokohodnotné riešenie spoločnosti Junkers a tým ste urobili správnu voľbu. Naše výrobky pracujú s najmodernejšími technológiami a sú spoľahlivé, šetria energiu a sú nehlukné, tak si môžete teplo užívať celkom nerušene.

Ak by ste napriek tomu s vaším výrobkom značky Junkers mali niekedy problém, obráťte sa na vášho inštalátora spoločnosti Junkers. Rád vám ďalej pomôže.

Želáme vám veľa radosti s naším novým výrobkom značky Junkers.

Váš tím spoločnosti Junkers

 **JUNKERS**


Robert Bosch spol. s r.o.
Divíza Junkers
Dr. V. Clementisa 10
826 47 Bratislava

www.junkersonline.sk



067206134793

Krátky návod na obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty reguláciou solárneho systému **FW 200**

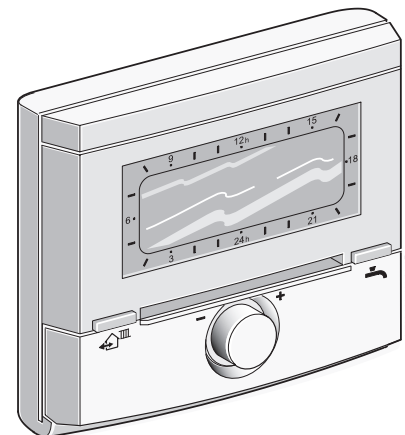

6 720 612 481 001 TR


6 720 613 479 (2007/01) OSW



Skrátený návod na obsluhu zasuňte do priečinku na ovládacom panele kotla.

 **JUNKERS**
Skupina Bosch

Obslužné prvky	
1	Otočenie voliaceho tlačidla v smere +: Voľba Menu/Infotexty hore alebo nastavenie vyššej hodnoty
	Otočenie voliaceho tlačidla v smere -: Voľba Menu/Infotexty dole alebo nastavenie nižšej hodnoty
	Stlačenie voliaceho tlačidla : Otvorenie menu alebo potvrdenie nastavenia/hodnoty Prepnutie vykurovacieho okruhu
2	Prepínač druhov prevádzky pre vykurovacie okruhy:
	Automatická prevádzka
	Trvale Vykurovať
	Trvale Utlm/Pokles
	Trvale Protizámraz
3	Tlačidlo : Pre nastavenie nasledujúceho času spínania a príslušného druhu prevádzky = Vykurovať, = Utlm/Pokles, = Protizámraz pre vykurovací okruh.
4	Tlačidlo : Pre okamžitú aktiváciu prípravy teplej vody (aktivovaná funkcia sa nedá vypnúť pred uplynutím pevnej doby). Zásobník teplej vody sa na 60 minút vyhreje na želanú teplotu alebo sa pri kombinovanom vykurovacom kotle na 30 minút aktivuje komfortná prevádzka.
5	Tlačidlo : Otvoriť/zatvoriť menu
6	Tlačidlo : Zobrazenie hodnôt
7	Tlačidlo : Vymazanie/obnovenie hodnoty
8	Tlačidlo : Vyvolanie nadradenej úrovne menu

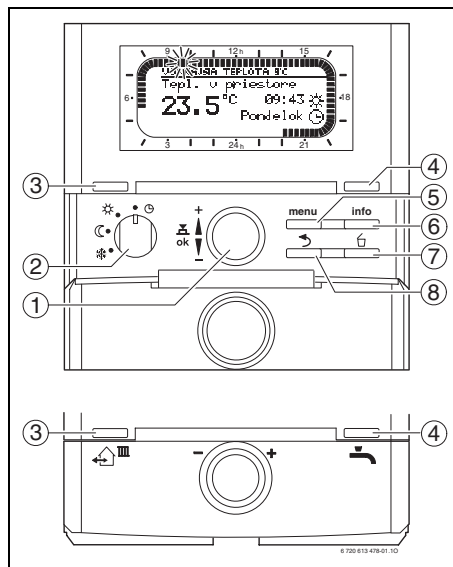

Obr. 1 Štandardné zobrazenie

Symboly	
	Aktuálna teplota v miestnosti (len pri montáži na stenu)
	Blikajúci segment: Aktuálny čas (09:30 až 09:45)
	Plné segmenty: Časový interval pre druh prevádzky = Vykurovať v aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)
	Prázdne segmenty: Časový interval pre druh prevádzky = Utlm/Pokles v aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)
	Žiadne segmenty: Časový interval pre druh prevádzky = Protizámraz v aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)

Symboly	
	Druh prevádzky Vykurovať pre vykurovací okruh
	Druh prevádzky Utlm/Pokles pre vykurovací okruh
	Druh prevádzky Protizámraz pre vykurovací okruh
	Automatická prevádzka pre vykurovací okruh
	Druh prevádzky dovolenka
	Prevádzka horáka v zobrazení pre vykurovací okruh 1
2	Prevádzka horáka v zobrazení pre vykurovací okruh 2
+	Voľba Menu/Infotexty hore alebo vyššia hodnota
-	Voľba Menu/Infotexty dole alebo nižšia hodnota
ok	Otvorenie menu, potvrdenie nastavenia/hodnoty alebo prepnutie vykurovacieho okruhu
	Vyvolanie nadradenej úrovne menu
	Vymazanie/obnovenie hodnoty
	Nastavenie nasledujúceho času spínania a príslušného druhu prevádzky = Vykurovať, = Utlm/Pokles, = Protizámraz pre vykurovací okruh na aktuálny čas.
	Okamžitá aktivácia prípravy teplej vody (aktivovaná funkcia sa nedá vypnúť pred uplynutím pevnej doby). Zásobník teplej vody sa na 60 minút vyhreje na želanú teplotu alebo sa pri kombinovanom vykurovacom kotle na 30 minút aktivuje komfortná prevádzka.